


ECTACO® jetBook® COLOR

Modell: EDU.12

eBook Reader

KURZANLEITUNG

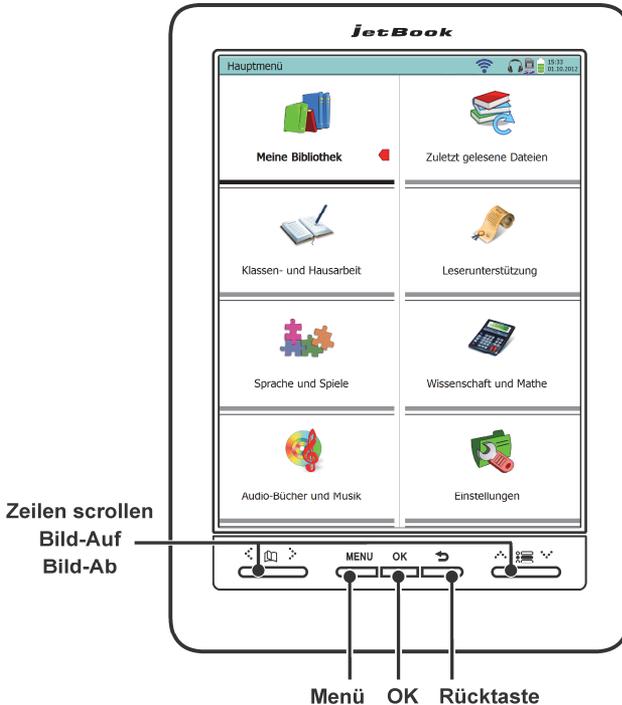


jetBook®, Partner®, iTRAVL®, LingvoSoft®, Language Teacher®, Lingvobit®, LingvoCompass®, Audio PhraseBook™, Vector Ultima™, U-Learn™ und MorphoFinder™ sind eingetragene Warenzeichen von ECTACO, Inc.

© 1990-2014 ECTACO, Inc., New York, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Ectaco, Inc. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Datenverlust aufgrund von Fehlfunktion, Reparatur oder Batterienaustausch entstehen können. Bitte machen Sie Sicherungskopien aller wichtiger Daten auf anderen Datenträgern, um einen Datenverlust zu vermeiden. Inhalts- und Softwareänderungen vorbehalten.

Andere Anleitungen sind auf www.ectaco.com/support/manuals verfügbar

Untere Kante

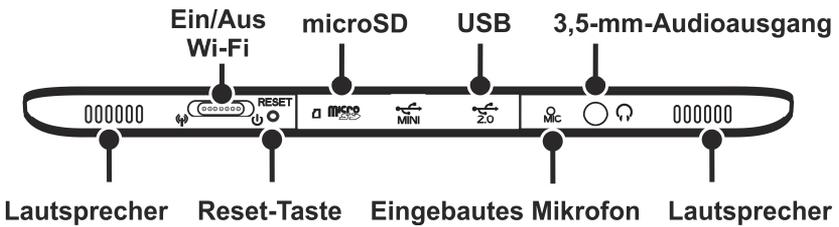

Hinweis: Verwenden Sie zum Tippen auf dem Bildschirm das mitgelieferte Zeigergerät, den so genannten Stylus, welcher bei Nichtgebrauch in einem dazu vorgesehenen Einlass auf der Rückseite des Gerätes praktisch aufbewahrt wird.

TASTENZUWEISUNG

Tasten	Funktionen
MENÜ	Anwendungsmenü öffnen (falls vorhanden) / Spracherkennung verwenden (z.B. im <i>Audio-Sprachführer</i>): MENÜ -Taste drücken und gedrückt halten – eine Mikrofonabbildung wird auf dem Bildschirm erscheinen.
OK	OK (Eingabe).
	Die Rücktaste . Aktives Fenster schließen / zum Hauptmenü zurückgehen.
Reset	System neustarten.

GERÄT EIN- ODER AUSSCHALTEN

Hinweis: Vor dem ersten Einschalten des Gerätes laden Sie die Akkubatterie über die Nacht auf.

- Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf der unteren Kante des Gerätes nach rechts. Halten Sie den Schalter in der verschobenen Position 1-2 Sekunden.

Wenn Sie vorhaben, das Gerät eine längere Zeit nicht zu verwenden (eine Woche oder länger), werden Sie es wahrscheinlich ausschalten wollen.

- Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter nach rechts und halten Sie ihn in dieser Position 5 Sekunden lang. Alle Anwendungen werden automatisch geschlossen, und das Gerät wird ausgeschaltet.
- Um unerwünschte Tastenbetätigung beim Transportieren des Gerätes zu vermeiden, sperren Sie die Tastatur – schieben Sie den Schalter nach rechts und lassen Sie ihn sofort los. Um die Tastatur zu entsperren, wiederholen Sie dieselbe Prozedur.

Hinweis: Mit dem ECTACO® jetBook® COLOR dürfen nur die speziell für dieses Gerät vorgesehenen Akkubatterien, Ladegeräte und USB-Kabel benutzt werden.

Gebrauch von einem unpassenden Stromversorgungsgerät kann Ihr Gerät beschädigen und die Garantieansprüche negativ beeinträchtigen.

BILDSCHIRM UND HAUPTMENÜ

ECTACO® jetBook® COLOR verfügt über einen Berührungsbildschirm mit einem Fenster unterstützenden grafischen Interface. Das **Hauptmenü** besteht aus Symbolzeichen, die den Zugang zu den Anwendungen des ECTACO® jetBook® COLOR visuell organisieren.

- Das **Hauptmenü** erscheint nach dem Einschalten des Gerätes und/oder nach dem Schließen der aktiven Anwendung. Zu diesem Zweck verwenden Sie die Taste .

Die Abschnitte des **Hauptmenüs** sind unten beschrieben. Inhalt des **Hauptmenüs** hängt vom Produktmodell ab.

- Verwenden Sie den Abschnitt **Meine Bibliothek**, um den Zugang zu den E-Books zu erhalten.
- Verwenden Sie den Menüpunkt **Zuletzt gelesene Dateien**, um eine Liste der zuletzt geöffneten E-Books und Dokumenten anzusehen.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Klassen- und Hausarbeit**, um den Zugang zu den Sprachkursen *Englisch leicht und schnell lernen* und *Sprechen wir Amerikanisch* für Russisch-sprechende Studenten oder zur *Personalisierung des Gerätes* zu erhalten.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Leserunterstützung**, um den Zugang zum *Wörterbuch* (Englisch oder zweisprachig), *Sprechenden Wörterbuch* (zweisprachig), *Vorbereitung zum SAT*, *Textübersetzer*, *Unregelmäßigen Verben*, *Idiomen* und *Grammatik* zu erhalten.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Sprache und Spiele**, um den Zugang zu den Anwendungen *Phonetischer Language Teacher®*, *U-Learn™*, *Audio-Sprachführer*, *Bilderwörterbuch*, *Universal-Übersetzer*, *Vocabulary Builder*, *Kreuzwörtertsel*, *Linguistische FlashCards*, *Pockets*, *Übersetzungsspiel*, *Rechtschreib-Spiel*, *Sudoku* und *Lernkarten-Einstellungen* zu erhalten.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Wissenschaft und Mathe**, um den Zugang zu den Anwendungen *Grafikfähiger Taschenrechner*, *Wissenschaftlicher Taschenrechner*, *Finanzrechner*, *Erdkunde-Hilfe*, *Mathe-Hilfe*, *Chemie-Hilfe*, *Periodensystem*, *Physik-Hilfe*, *Einheiten-Umrechnung*, *Erdkunde*, *Biologie*, *Noten* und *Kunstobjekte* zu erhalten.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Audio-Bücher und Musik**, um den Zugang zu den Musik- und anderen Audiodateien zu erhalten.
- Verwenden Sie den Abschnitt **Einstellungen**, um Ihr Gerät entsprechend Ihren Anforderungen einzustellen.

Die Navigation erfolgt per Tasten, die sich links und rechts unterhalb des Bildschirms befinden, oder per Stylus.

BÜCHER LESEN

- Schalten Sie Ihr Gerät ein und warten Sie, bis das **Hauptmenü** geladen ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, aber das **Hauptmenü** nicht gezeigt wird, verwenden Sie die Taste , um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.
- Wählen Sie **Meine Bibliothek**. Falls das Buch zu groß ist und nicht auf den Bildschirm passt, verwenden Sie die Tasten oder den Stylus, um die Seiten zu rollen. Das Seiten-Rollen erfolgt, dadurch Sie den kleinen Pfeil (Dreieck) oberhalb oder unterhalb der Liste tippen.
- Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie die entsprechende Zeile auf dem Bildschirm.

POP-UP-MENÜ

Über Popup-Menüs können Sie schnell eine Aktion aktivieren, die an dem ausgewählten Element ausgeführt werden soll. Die Verfügbarkeit der Popup-Menüs hängt von der jeweiligen Anwendung ab.

Um das Pop-up-Menü zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- markieren Sie das gewünschte Element mit dem Stylus und halten Sie den Stylus auf diesem Element einige Sekunden;
- markieren Sie das gewünschte Element (z.B. ein Buch in der Bücherliste in **Meiner Bibliothek**) und drücken Sie danach die Taste **MENÜ**;
- ziehen Sie den Stylus über den Text (beim Lesen).

AUSSPRACHE VON WÖRTERN UND PHRASEN

ECTACO® jetBook® COLOR kann die Wörterbuch- und Sprachföhreinträge aussprechen (muttersprachliche Aufnahme). Um sich die Aussprache anzuhören, gehen Sie wie folgt vor.

- Verwenden Sie das Kontext-Menü, welches erscheint, nachdem Sie die **MENÜ**-Taste drücken. Wenn der Befehl *Vorsprechen* verfügbar ist, wählen Sie ihn mit dem Stylus.
- Tippen Sie das Symbol .
- Markieren Sie das gewünschte Element mit dem Stylus und halten Sie den Stylus auf diesem Element einige Sekunden. Wählen Sie *Vorsprechen* im angezeigten Menü aus.
- In der Anwendung *Text-Übersetzung* ist die TTS (Text-to-Speech) Technologie verwendet, die Ihnen erlaubt, sich die Aussprache des Texts anzuhören.

PC-DATENAUSTAUSCH

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Schließen Sie Ihr Gerät mit dem USB-Spezialkabel an Ihren PC an. Warten Sie ab, bis Ihr PC das Gerät erkannt hat.

- Um sich die Dateien im internen Speicher des Gerätes anzusehen, navigieren Sie zum ersten Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Der andere Wechseldatenträger entspricht der microSD-Karte.
- Kopieren Sie Ihre Dateien in die entsprechenden Ordner (**My Books** und **My Music**). Kopieren Sie Ihre Bilder in den **My Pictures**-Ordner im internen Speicher des Gerätes.

Hinweis: Sie sollten wichtige Daten regelmäßig sichern! Weder der Hersteller noch die Händler können die Verantwortung für beschädigte oder verlorene Daten übernehmen.

MicroSD-KARTE

ECTACO® jetBook® COLOR hat nicht nur den internen Speicher, er unterstützt auch die microSD- und microSDHC-Karten.

- Nehmen Sie die Abdeckung ab, bevor Sie die Karte einsetzen. Setzen Sie die Karte in den Slot mit den Kontakten nach oben ein. Schieben Sie die Karte vorsichtig weiter bis zum Einrasten hinein. Drücken Sie die Karte ein wenig nach innen, um sie herauszunehmen.
- Erstellen Sie die folgenden Ordner auf Ihrer microSD-Karte: **My Books** und **My Music**.
- Kopieren Sie Ihre Dateien in die entsprechenden Ordner. Zum Beispiel, kopieren Sie Ihre Bücher in den Ordner **My Books**.